
取扱説明書

LED センサーライト (2 灯型) DSLD200A2

このたびは本製品を お買い上げいただき ありがとうございます。

(AC100V/200V 仕様)

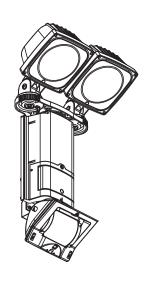

- ・お取付けになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・この取扱説明書をお読みになった後はいつでも見られるところに大切に保管してください。
- ・本製品は盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお 万一発生した盗難・災害・事故による損害について当社は責任を負い かねますのでご了承ください。
- ・本製品は日本国内用です。海外ではご使用にならないでください。 This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ

	· 長	
	じめに 全にお使いいただくために	
1	お使いになる前に 各部の名称と付属品	3
2	取付 … 取付のながれ … LEDライト部の角度調整方法 検知エリアの設定 … 動作設定 … 本体の取付方法 … 電源コードの接続 接点出力の接続 … 動作テスト	4 6 7 9 11
3	メンテナンス	13
4	「おかしいな…」と思ったら 動作表示灯の見かた 思ったように動作しないときは	14



- ・本製品の設置工事には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店(有資格者)に依頼してく ださい。
- ・ライト部は高温になります。燃えやすい物の近くで使用したり、布や紙などで覆わないでください。

はじめに

■ 絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、その表示と意味は次のようになっています。十分ご理解のうえ、本書をお読みください。いろいろな絵表示をしています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 が死亡または重症を負う危険性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 が負傷する可能性が想定される内容、および物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例



○記号は禁止を示しています。


図の中には具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を示しています。

安全にお使いいただくために

警告		燃えやすい物の近くで 使用禁止	燃えやすい物の近くで使用しないでください。また布や紙などで覆わないでください。昼でも本体に布や 紙などがかぶさると点灯しますので、火災の原因になります。人がいなくてもセンサーで点灯することが ありますので、特にご注意ください。
	0	取付方法を守る	本書に従って正しい方向に取り付けてください。取り付けには方向性があります。安全のため必ず方向を確認し正しく取り付けてください。また、落とした製品は使用しないでください。
	0	取付場所に注意	湿度の高くなる物の上に取り付けないでください。ガス機器やその排気口の上に取り付けないでください。火災の原因になります。また、地面から2.5m未満の高さに取り付けないでください。
	0	電気工事は専門家に依頼	設置工事には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方による電気工事は法律で禁止されています。取り付けは、この施工説明書に従って確実に行ってください。火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。
	0	異常なときは電源を切る	万一煙が出たり、変な臭いがする、火花が出るなどの異常な状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源を切り異常状態がおさまったことを確認してください。お客様自身による修理は、 危険ですのでおやめください。
	A	感電注意	濡れた手で、本体に触らないでください。(雨などで濡れているときも触らないでください。)
		分解・改造の禁止	分解・改造は、危険ですのでおやめください。火災・感電の原因になります。

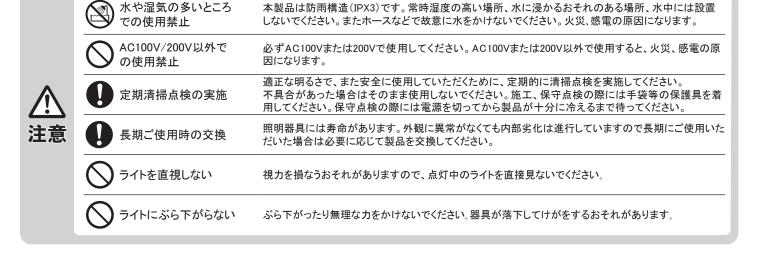


1.お使いになる前に


各部の名称と付属品

お使いになる前に、本体と付属品が揃っているか、また破損していないかお確かめください。

本体

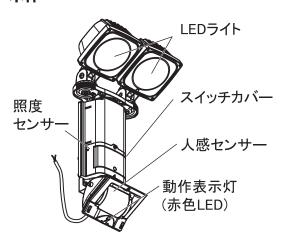


本体背面

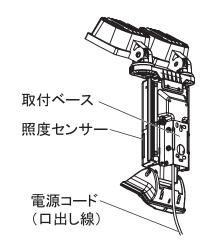

※本体には安全のための定格ラベルが貼り付けられています。 ラベルの記載内容もお読みになり、正しくお使いください。



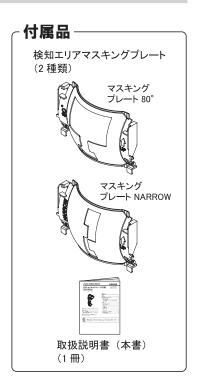

人感センサー(パッシブインフラレッド方式)の検知原理とご使用にあたって


本製品は、検知エリア内に人や車が入ったときの温度変化を検知します。周囲の温度変化によって検知距離が短くなったり長くなったりすることがあります。温度変化を検知しているため静止している人などは検知しません。


次のような場所に取り付けると人がいなくてもLEDライトが点灯したり、逆に人がいるのに点灯しなかったりすることがありますので注意してください。なお、ガラス越しの場合は人間が放射する赤外線を通しにくいため検知しません。

- 検知エリア内に木や旗などの動く物がある場所
- •建物脇の通路など狭い場所
- •取付高さ4.5mを超える場所
- 検知エリアの正面から太陽や車のヘッドライトが直射する場所
- 検知エリア内に大理石など反射の強い床面がある場所
- ・周囲に壁や塀などの検知エリアを遮る物がある場所

取り付け後は必ず動作テストをしてください。詳しくは12ページ「動作テスト」を参照してください。 検知エリア外でも検知する場合は検知エリアを調整してください。

方向性があるため人感センサーに対して人が正面から近づくと検知しにくい場合があります。

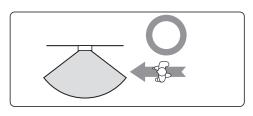

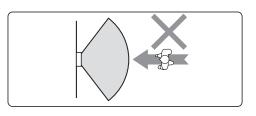

2.取付



燃えやすい物の近くで使用しないでください。

また布や紙などで覆わないでください。火災の原因になります。



LEDライト部は高温になります。電源を切ってから20分以上待ち、

必ずLEDライト部が冷めていることを確認してから作業してください。火傷の原因になります。



濡れた手で、本体に触らないでください。(雨などで濡れているときも触らないでください。) 感電の原因になります。

取付のながれ

本製品を取り付けるときは、以下のながれで行ってください。

準備 ——

本製品を取り付ける前の準備作業です。

LEDライト部と人感センサー部の角度を調整し、検知エリアとLEDライトの向きを使用する目的に合わせて設定してください。

- ▶ LEDライト部の角度調整方法 (5ページ)
- ▶ 検知エリアの設定 (6ページ)



設定 -

LEDライトの動作モードや調光タイマー、取付高さスイッチなどの設定をしてください。

動作設定 (7ページ)



取付

壁取付とポール取付の2種類の方法があります。

- ▶ 本体の取付方法 (9ページ)
 - ※接点出力を使用して、他の機器を連動させる場合、『接点出力の接続(11ページ)』を先に行ってください。
- 電源コードの接続 (11ページ)
- ▶ 接点出力の接続 (11ページ)



確認・調整

取り付け後は、必ず動作テストを行い、人感センサーが正しく検知し、LEDライトが点灯することを確認してください。 動作テスト終了後、状況に応じて各設定を変更してください。

- 動作テスト(12ページ)
- 動作テスト終了後、状況に応じて人感センサーの角度、検知エリア、動作設定などを変更してください。

LEDライト部の角度調整方法



燃えやすい物の近くで使用しないでください。また布や紙などで覆わないでください。 火災の原因になります。



濡れた手で本体に触らないでください。(雨などでぬれているときも触らないでください。) 感電の原因になります。

LEDライト部の角度調整

- **▼** LEDライト部の結合部の上下方向固定ネジ、左右方向固定ネジを緩めます。
- 2 LEDライト部の上下左右角度を調整します。



至

各部の調整は目盛りの範囲内で行ってください。 範囲外に無理に動かそうとすると破損の原因になります。

3 LEDライト部の上下方向固定ネジ、左右方向固定ネジを締めて角度を固定します。




結合部の上下方向固定ネジ、左右方向固定ネジは締めすぎないように注意してください。破損のおそれがあります。(推奨締付トルク:0.75N·m)

注意


上下方向固定ネジ用推奨ドライバー: No.3プラスドライバー 左右方向固定ネジ用推奨ドライバー: No.2プラスドライバー

4 本体設置後、ご使用の状況に合わせて角度の調整を行ってください。

1

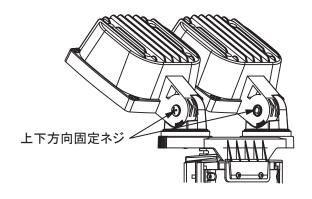

2,3,4

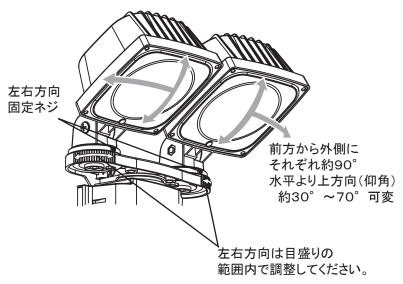

検知エリアの設定

検知エリアの設定

●人感センサー部の角度調整による設定 人感センサー部を上下左右に動かすことで、検知エリアを調整できます。

例)検知エリアを15m × 15mのスクエアエリアにする場合は、下表のように上下の角度を目盛りに合わせてください。

本体取り付け高さ	角度調整目盛り
4.5m	4.5m
3.5m	3.5m
2.5m	2.5m




可動範囲を超えて無理に力を加えないでください。 破損の原因になります。



例)4.5m の場合

検知エリアマスキングプレートによる設定

付属の検知エリアマスキングプレートを検知レンズ部分に装着することにより、左右方向の検知範囲を狭くすることができます。

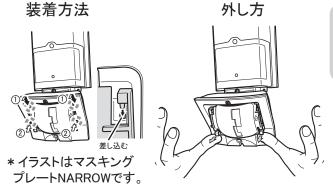




無理に力を加えないでください。器具が破損するおそれがあります。

検知エリア図

例)本体を高さ4.5mに取り付け、上下角度目盛りを4.5m、検知エリアを製品正面に合わせた場合の検知エリア図

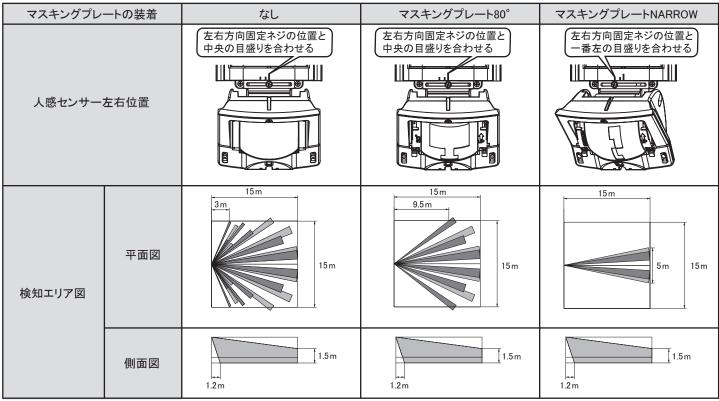


・検知エリアを左右方向に振って設定したい場合は、検知エリアを製品正面に合わせた後、少しずつ左右水平方向に 振って検知エリアを設定してください。


動作設定

スイッチカバー内部には、動作の設定を変更できるスイッチやボリュームがあります。ご使用になる条件に合わせて設定を変更してください。

スイッチカバーの外し方

スイッチカバー前面のネジ (2ヶ所) を緩めて スイッチカバーを開いてください。

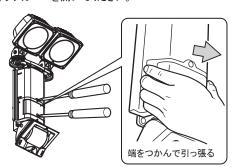

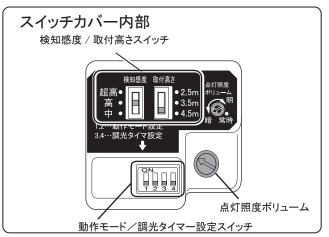

※工場出荷時設定

動作モード/調光タイマー設定スイッチによる設定変更

スイッチの組み合わせにより、動作モードの設定と検知時(100%点灯)調光タイマーの設定ができます。 動作モードの設定は1、2を、調光タイマーの設定は3、4を使用します。

動作モードと調光タイマーを設定することで、用途に応じた『必要なときに必要な明かり』を提供します。

動作モード

調光の動作モードを設定します。

『0%→100%』・・・・・人検知時のみ100%点灯します。


『20%→100%』・・・・・消費電力をできるだけ抑えたい場合はこのモードに設定してください。

『60%→100%』・・・・・明暗がわからない程度の調光にしたい場合はこのモードに設定してください。

『フラッシング(テスト用)』・・・・動作テストを行う場合に使用します。非検知時は20%点灯、検知時にフラッシングします。

調光タイマー設定

動作モードを0%→100%、20%→100%、60%→100%に設定した場合、検知時100%点灯を保持する時間を設定します。 動作モードをフラッシングに設定した場合、フラッシングする時間を設定します。

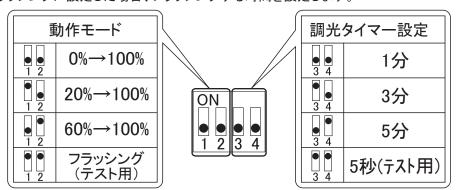

■検知感度/取付高さスイッチによる設定変更

検知感度 ※	(検知感度を3段階(超高/高/中)から選択します。	取付高さ	※取付高さに応じて選択してください。
超高・日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	エリア内の人を検知しにくい ときは「超高」にしてください。	• 2.5m • 3.5m • 4.5m	取付高さ「2.5m」のときに設定 してください。
超高・中・	出荷時の検知感度設定は「高」 になっています。	• 2.5m • 3.5m • 4.5m	取付高さ2.6m~3.5mのときに 設定してください。
超高・日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	周囲に人がいないのに動作する ときは「中」にしてください。	• 2.5m • 3.5m • 4.5m	取付高さが3.6m~4.5mのときに 設定してください。

■点灯照度ボリュームの(照度センサー)設定変更


周囲が明るいときは検知エリアに人が入っても点灯しないように設定できます。

※本製品に電気が供給されていることを動作表示灯(赤色LED)で確認してください。 動作表示灯が消灯している場合、電気が供給されていないことがあります。

電源に自動点滅器がある場合

「点灯照度ボリューム」を右一杯にまわし「常時」にします。 動作テストをする場合も電源を入れた状態で「点灯照度ボリューム」を右一杯に 回してください。「常時」に設定すると周囲照度に関係なく点灯します。



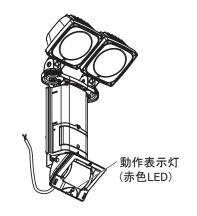

電源に自動点滅器がない場合

●任意の照度で点灯させたい場合

左一杯(8時)から1時位置の間で「点灯照度ボリューム」を点灯したい照度に合わせます。



(8時の位置、周囲照度約30lxで点灯)

↓ () 。 暗 常時 ・暗くなってからLEDライトを点灯したいとき



・少し明るいときからLEDライトを点灯したいとき (1時の位置、周囲照度約100kで点灯)

●周囲照度に関係なく常時点灯させたい場合 「点灯照度ボリューム」を右一杯にまわし「常時」にします。 動作チェックをする場合は電源を入れた状態で「点灯照度ボリューム」を右一杯に回してください。 周囲照度に関係なく点灯します。

照度センサーの感度自動補正機能により、設定後1日目は設定した動作モードで約9時間点灯した後、消灯 します。消灯後数時間は周囲照度が暗くても点灯しません。

- ※深夜から早朝に機器設置、照度設定をした場合や、夜間に停電があった場合は翌日の昼間に点灯する場合があります。 次の日には改善されます。故障ではありません。
- ※電源に自動点滅器がある場合に、点灯照度ボリュームを設定したときは、設定した照度より暗くなってから毎日約9時間点灯します。自動点滅器と組み合わせるときは「点灯照度ボリューム」を右一杯に回してください。



点灯照度ボリュームは小形のマイナスドライバーで軽く回してください。 強く回すとボリュームが破損するおそれがあります。




動作テスト完了後、取付ける際は必ずスイッチカバー前面のネジ(2ヶ所)を締めてください。破損のおそれがありますので、締めすぎないように注意してください。(推奨締付トルク:0.55N・m)この作業を行わなければ、浸水し、機器が故障する原因となります。

本体の取付方法

本体は次のように取り付けてください。

- ・垂直な壁や柱などの取付面と平行に、かつ人感センサー部 が下側になるように取り付けてください。
- ・本体を逆さや斜め、横向きに取り付けると、誤検知したり雨水 が入り故障や漏電の原因となります。

取付高さは、2.5m ~ 4.5mの範囲にしてください。 人感センサーの特性上、4.5mを超える高い場所に取り 付けると検知しにくくなり、LEDライトが点灯しない場合 があります。取付高さを守るようにしてください。

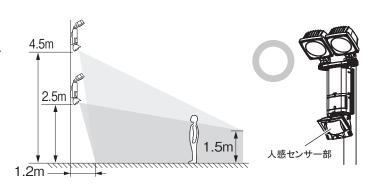

取付場所を決めるときは、安全面も十分に注意してください。



- 人や車、物がぶつからない所に取り付けてください。
- ・燃えやすい物の近くに取り付けないでください。火災の原因になります。
- ・本体が落下しないように、安定した場所に取り付けてください。


本体を一時的に地面などに置く際の注意点

本体を地面などに置く時は、人感センサー部が地面に直接当たらないようにしてください。レンズ表面に傷が付き、人感センサーの性能が劣化するおそれがあります。


- ・本体を取り付ける前に、7ページ『動作設定』を参考にご希望の設定になっているかもう一度ご確認ください。
- ・接点出力を使用して他の機器と連動させる場合、11ページの『出力の接続』を先に行ってください。

■壁や平らな柱などに取り付ける場合

1 人感センサー上部の取付ベースを締めているネジ(左右2カ所)を 緩めます。

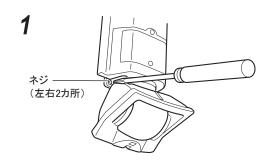


2 取付ベースを本体から外します。

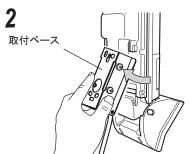


3 取付ベースを壁や平らな柱などに取り付けます。取付面に適したネジを使用してください。(M4以上のネジを別途ご準備ください。) 取付ベース内側の刻印(UP、矢印)の指示どおり方向を守って取り付けてください。




しっかりした壁または柱などに取り付けてください。器具落下によるけがの原因になります。ベニヤ板、モルタルなどに取り付ける場合は、取付面に適したネジを別途入手してください。確実に取り付けるために、補助穴4か所もご利用ください。

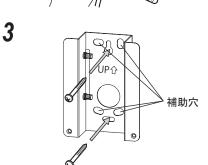

4 手順2と逆の方法で、取付ベースに本体をはめ込みます。

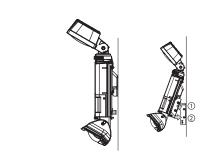


5 手順 1 と逆の方法で、プラスドライバーでネジをしっかりと締め付けて固定します。締めすぎないように注意してください。破損のおそれがあります。(推奨締め付けトルク: 0.75N·m)

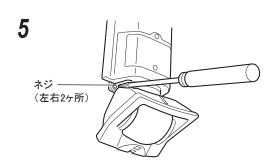

6 取付ベースのアースネジを使用してアース線を接続してください。 取付ベースのアースネジから接地工事を行ってください。



断面積 1.25mm² 以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブルのアース線を使用して、接地工事(D種接地工事)を確実に行ってください。接続に不備があると感電の原因となります。

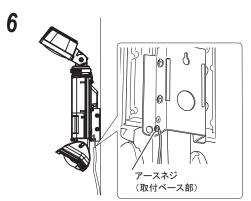


■ポールに取り付ける場合

ポールに専用取付金具と専用バンドを使って取り付けます。市販の専用取付金具と専用取付バンドをご使用ください。

専用取付金具:岩崎電気㈱製 PA704 (最小適合ポール径 φ 60.5mm) 専用バンド:イワブチ㈱製 SFT-N206、2本(適合径範囲 φ 160mm以内)

1 なべ小ネジ (4カ所) をあらかじめ緩めておきます。

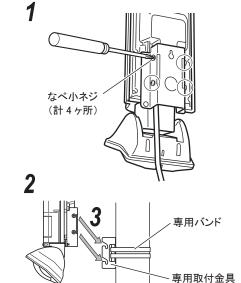

2 専用取付金具の側面の角穴に専用バンドを通し、ポールに確実に固定します。



専用バンドの締め付けが不十分の場合、器具落下によるけがの 原因になります。

3 専用取付金具に取付ベースをはめ込みます。

4 専用取付金具の切りかき部 (4カ所) に、緩めておいたなベ小ネジを しっかりと締め付けて固定します。締めすぎないように注意してく ださい。破損のおそれがあります。(推奨締め付けトルク: 0.75N·m)





しっかりとしたポールなどに取り付けてください。器具落下に よるけがの原因になります。

5 取付ベースのアースネジを使用してアース線を接続してください。 取付ベースのアースネジから接地工事を行ってください。



断面積 1.25mm² 以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブルのアース線を使用して、接地工事(D種接地工事)を確実に行ってください。接続に不備があると感電の原因となります。

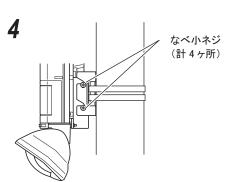

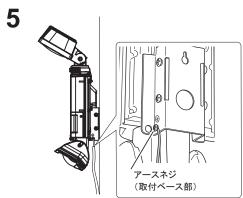


電源コードの接続

本製品の電源コード(白:N、黒:L)と電源を結線してください。 電源コードと電源の結線部に自己融着テープを用いて、絶縁・防水処理 を行ってください。

電源プラグを用いる場合は電源コードに適したプラグをご使用ください。


※ビニールテープを使用すると、見た目は接着しているように見えても すき間が発生していることがあり、浸水の原因になることがあるので ご注意ください。

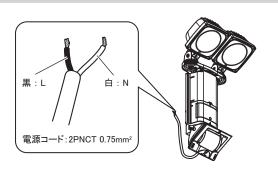


接点出力の接続

接点出力を使用して、人感センサーの検知と同期して他の機器を連動させることができます。 ※昼夜判別はしません。

1 9 ページ『壁や平らな柱などに取り付ける場合』の手順1、2に従って、取付ベース **1** を外します。

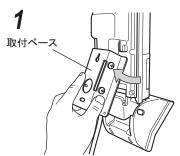

2 スイッチカバー前面のネジ(2ヶ所)を外してスイッチカバーを開けます。

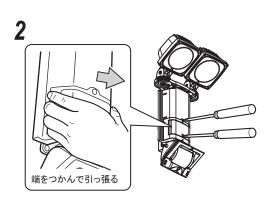

🗿 ドライバーなどの先端の尖ったものを使って、外部出カ用ノック アウトをスイッチ側から破ります。

4 ノックアウトからコードを通して、接点出力に 接続します。

他機器と接続用コードの推奨品


単 線: φ0.4~φ1.2mm (AWG26~AWG18) より線: 0.2mm²~0.75mm² (AWG24~AWG20)



ノックアウト使用時は、配線後必ず 適切な防水処理を行ってください。

5 7ページ『動作設定』を参考に、接点出力の設定を行ってくだ さい。

6 スイッチカバーを閉め、スイッチカバー 前面のネジ(2 r)を 締めてください。締めすぎないように注意してください。破損の おそれがあります。(推奨締め付けトルク: 0.55N·m)

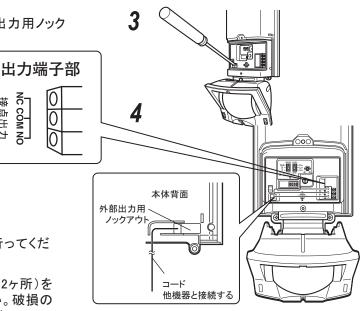



動作テスト

取り付けた後は必ず動作テストを行い、人感センサーが正しく検知しLEDライトがフラッシングすることを確認してください。

NC COM NO 接点出力

- 1 電源の結線を確認後、本製品を通電させます。 電源投入後ウォームアップが始まり、2分後終了します。 このときLEDライトは消灯、動作表示灯は点灯しています。
- **2** スイッチカバー前面のネジ(2 r)をはずして、スイッチカバーを 外します。
- 点灯照度ボリュームを右一杯に回します。 設定スイッチの1,2を上にしてフラッシングにします。 設定スイッチの3,4を上に設定し調光タイマーを5秒にします。
- ◆ フラッシング設定の場合、LEDライトは周囲の明るさに関係なく 検知時に5秒間フラッシングし、非検知時には20%照度で点灯 します。動作表示灯は検知時に点灯し、非検知時には点滅しま
- 検知エリアから離れて待ち、LEDライトが20%照度で点灯した あと検知エリアの中にゆっくり入ります。 再びLEDライトがフラッシング(5秒間)すると正常です。 LEDライトがフラッシングしないときや、フラッシング後20% 減光しない場合は14ページ『「おかしいな・・・」と思ったら』を 参照してください。
- 動作テスト終了後、各設定を状況に応じて変更します。
- スイッチカバーを閉じ、スイッチカバー 前面のネジ(2ヶ所)を締め付けます。 締めすぎないように注意してください。 破損のおそれがあります。(推奨締め 付けトルク: 0.55N·m)

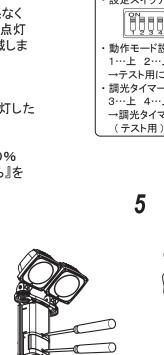

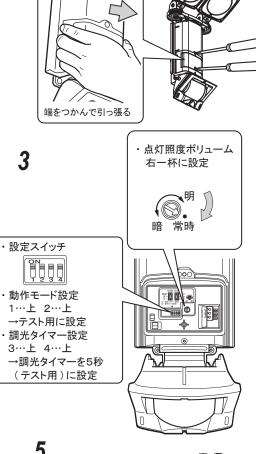

3.メンテナンス

■汚れたときは





濡れた手で、本体に触らないでください。 感電の原因になります。

水洗いはしないでください。本体の汚れはやわらかい布で乾拭きするか、中性洗剤を薄めた水で布を湿らせ、よく絞って拭き取ってください。ベンジンやアルコール、シンナーなどの化学薬品を使用されますと変色、変形、ひび割れを生じる場合がありますので使用しないでください。

LEDライトは交換できません。故障した場合はただちに電源をお切りになって、お買い上げいただいた販売店、工事店または、巻末に記載いたしておりますカスタマーセンターまでご連絡ください。

4. 「おかしいな…」と思ったら

動作表示灯の見かた

動作表示灯とLEDライトの点灯/消灯によって、動作の状態がわかります。

動作表示灯	LEDライト	動作の状態
点滅 創灯		通電中の正常動作で人を検知していない状態
高速点滅 消灯		照度センサーが昼と判定している時に人を検知した状態
○ 点灯 ○ 点灯		照度センサーが夜と判定している、または点灯照度ボリュームが「常時」の時に人を検知した 状態
消灯	消灯	電源が切れています

[※]動作表示灯は周囲が明るいときに見えにくい場合があります。

思ったように動作しないときは

症状	原因	就策
電源を入れてしばらく	ウォームアップ中である。	約2分間お待ちください。
たってもLEDライトが点		
灯しない。		
人がいるのにLEDライ	人が検知エリアに入っていない。	検知エリアを再確認してください。
トが調光点灯しない。		詳しくは6ページの『検知エリアの設定』を参照してください。
	人が動いていない。	検知エリア内に人がいても動かないと点灯しません。
		再度動くと点灯します。
	検知エリアの前にガラスなどの遮	人感センサーの前にガラスや壁などの遮蔽物があると、人の動きを検知でき
	蔽物がある。	ません。検知範囲の調整または取付場所を変更してください。
	点灯照度の設定が暗すぎる。	8ページ『点灯照度ボリュームの設定変更』を参照し設定を変更してください。
	検知感度が低い。	検知エリアを調整しても、調光動作点灯しない場合は7ページの『検知感度/
		取付高さスイッチによる設定変更』を参照し、検知感度を変更してください。
人がいるのにLEDライ		検知エリア内に人がいても動かないと点灯しません。再度動くと点灯します。
	100%点灯保持時間が短い。	100%点灯保持時間を長くするには調光時間を設定してください。
ら減光する。		詳しくは7ページ『動作設定』を参照してください。
	検知エリア内に人が入っていない。	検知エリアを調整してください。
	検知感度が低い。	検知エリアの調整をしてください。それでもなお期待通りの動作をしない場合は
		7ページの『検知感度/取付高さスイッチによる設定変更』を参照し、検知感度
		を変更してください。
-	検知エリア内に木や旗など動く物	動く物があると、検知して点灯することがあります。詳しくは3ページ『人感セン
	がある。	サー(パッシブインフラレッド方式)の検知原理とご使用にあたって』を参照して
光する。		ください。動く物を取り除くか取付場所を変更してください。
	検知エリア内に熱源や風を出す物	検知エリア内や本体付近に熱源や風を出す物(ヒーターやクーラーの室外機
	がある。	換気扇等)があると点灯することがあります。障害物を取り除くか取付場所を
		変更してください。
	検知エリアの延長線上に動く物が	自動車などが検知エリアの延長線上を通過すると検知することがあります。
	ある。	また周囲の温度によって検知距離が変わる場合があります。詳しくは3ペー
		ジ『人感センサー(パッシブインフラレッド方式)の検知原理とご使用にあたっ
	1.A. L L. L	て』を参照してください。
	検知感度が高すぎる。	検知エリアを調整しても、点灯する場合は7ページの『検知感度/取付高さ
BE KRALL OLD -		スイッチによる設定変更』を参照し、検知感度を変更してください。
周囲が暗いのにLED		8ページ『点灯照度ボリュームの設定変更』を参照し設定を変更してくだ
ライトが消灯する。	ていない。	さい。
もしくは周囲が明るく		数日後には正常になります。故障ではありません。
なっているのにLEDラ	が終わっていない。	
イトが点灯する。		

[※]上記確認いただきましても、うまく動作しない場合は、お買い上げいただいた販売店、工事店または、巻末に記載いたしております カスタマーセンターまでご連絡ください。


■仕様

	型式	DSLD200A2		
	定格雷圧	AC100V/200V 50/60Hz		
	上 作 电 工	AC100V/200V 50/60H2 待機時(昼間)最大2W		
	沙弗雨上			
	消費電力	待機時(夜間)2-16W		
	4 m 10 + 4 m	動作時最大31W		
	使用温度範囲	-20°C ~+40°C		
	保護構造	IPX3(防雨形)		
	電源入力	キャブタイヤケーブル(2PNCT) 口出し線長さ約0.75m		
全体	接点出力	無電圧接点出力(AC/DC50V、0.1A)		
	(昼夜判別無し)	1C接点		
	接点出力接続	スクリューレス端子台		
	外形寸法	幅253mmx高さ516mmx奥行き202mm		
	質量	2.5kg		
	材質	ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス		
	設置高	2.5/3.5/4.5m 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)		
	設置場所	屋外ポール、壁面		
	動作表示灯	電源投入時(ウォームアップ時): 点灯 非検知時: 点滅		
	(赤色LED)	検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯		
	調整可動範囲	左右 各45°、上16°、下16°可変		
	検知エリア水平角度	150°(初期)/80°/ナロー(2列)		
	1XXII 77 X 1 71X	付属の検知エリアマスキングプレートにより切替		
	検知方法	パッシブインフラレッド方式(ツイン素子x2)		
人感センサー部	検知ゾーン数	84本		
八心 ピング 印	「技術プラ数			
	<u> </u>			
	付帯機能			
	19 市价成形			
	-m +h +L //- m	(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)		
	調整可動範囲	前方から外側にそれぞれ90°		
		水平より上方向(仰角)		
		30° ~70° 可変		
	LEDライト	約14.5W x 2		
	(使用LED)			
照明部	器具光束	約2000lm		
	色温度	5700∼6300K		
	動作モード	人感センサー検知時点灯		
		①0-100% ②20—100%		
		②60-100% ④フラッシング(動作テスト用)		
	調光タイマー	1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)		
		検知エリアマスキングプレート 2種類		
付属品		取扱説明書(本書)		

■外形寸法図

■照度分布図

取付高さ4.5mで、LEDライト部を水平から30°上げた状態での照度分布図です。

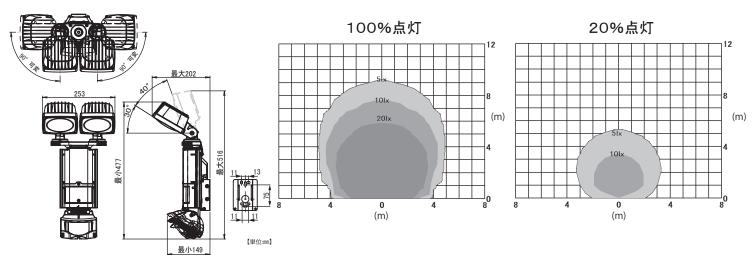

DSLD200A2 ご住所・ご店名 り 販売店 雷話(ふりがな お名前 樣 客 電話(ご 様 住 所 お買上日から お買上年月日 期間 2 年 間 日

●無料修理規定

証

- 1. 本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を 行なうことをお約束するものです。(消耗部品は除く)したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの (保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社カスタマーセンター または当社営業所にお問い合せください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客さまのご負担と させていただきます。

また、保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店、当社カスタマーセンターまたは当社営業所ににご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申しつけください。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。

 - ののような場合にはは血病向けていて対称を生かるよう。 ので使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。 ②お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、噴火、洪水・津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、 るのでは、 なるがや昆虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。 ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
 - ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。 ⑥本保証書を提示・添付されていない場合。
- ⑦本保証書にお買上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
- 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This Warranty is valid only in Japan.)
- 6. 期間中の転居、贈答品、その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、当社カスタマーセ ンターまたは当社営業所にご相談ください。
- 7. お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載 内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

カスタマーセンター (2)0120-941-542 ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/ 携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079

〔受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕 DXアンテナ株式会社

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

(1302)

4855 5920010